


この取扱説明書は大切に保管してください。

◆ 日動工業株式会社

### 仕様

## ■部品構成

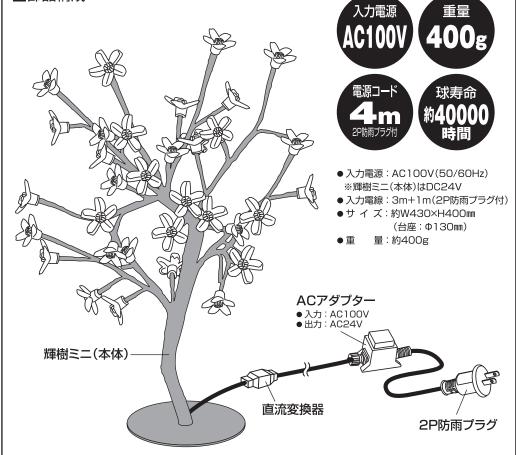



## LIT-T04-40F-RGB

● 定格電流: 0.03A ● 消費電力: 2.3W



## LIT-T04-40F-W

● 定格電流: 0.03A ● 消費電力: 2.4W



## LIT-T04-40F-P

定格電流: 0.03A 消費電力: 2.0W



## LIT-T04-40F-R

● 定格電流: 0.03A● 消費電力: 2.4W

## 使用上のご注意

## 安全にご使用していただく為に、次の事をお守りください。

使用場所	使用温度範囲	防 水 性 能
振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの <b>屋外の一般的な場所</b> 発生する場所 塩害地域では使用しな いでください。	−20°C~40°C	防雨型 防水型ではありません。 水中では使用しないでください。

#### 使用上のご注意

- ◆LEDには、同じ型式・形状であってもバラツキがあり、光色・明るさが異なる場合が有ります。ご了承ください。
- ●安全上、LEDを直視しないでください。 ●LEDは交換できません。

#### 保守上のご注意

#### 器具の点検・清掃時には安全上のご注意を再度ご確認ください。

●器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭き取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布 で仕上げてください。シンナーやベンジン等の揮発性の物および酸・アルカリ性の洗剤等で拭いたり、直接殺虫剤をかけ たりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因となります。

### 🛕 警 告 ※商品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- ●ご使用は正しく行ってください。使用方法に不備があると、火災・感電・落下の恐れが有ります。
- ●電源接続は、確実に行ってください。火災・感電等の危険や災害がおこる可能性が有ります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。



- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、湿度の高い場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所 では使用しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。
- ●電線や電源装置の部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。
- ●万一、発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。 異常のまま使用すると、火災·感電等の恐れが有ります。

# ↑ 注意 \*\*商品の取扱いを誤った場合、危険な状態が起る可能性があり、傷害や軽傷等を受ける 可能性や物的項量の発生が類中されて担合をデー



- ◆AC100V以外の使用はしないでください。誤って使用すると、火災・焼損・短寿命の原因となる事が有ります。
- ●この商品は一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所では使用できません。火災・過熱・発煙等の原因となる事が有ります。



●常に強い風の当たる場所では使用しないでください。火災・感電・落下等の原因になります。



●周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。火災・感電・点灯不良等の原因となる事が有ります。



●花びら・LEDや枝の取扱にご注意ください。衝撃等が加わると、破損の原因となります。



お手入れの際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。



●LEDには寿命が有ります。一般的な使用で8~10年程で外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。 定期的に点検·交換をしてください。



- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ●安全に使用する為に、1年に1回は自主点検を行ってください。 異常のまま使用すると、火災·感雷·落下等の原因になります。

指定外の取扱をすると、思わぬ災害や破損の原因となります。

●LED照明の寿命はLEDユニットの寿命(40,000時間)となっている為、光源交換の必要がありません。但し使用中の故障への 対応や安全にご使用頂くための定期点検を行う必要があります。

設置場所については十分に考慮したうえで点検、交換、取外し等メンテナンスが出来る設置を行ってください。

※LEDユニットのみの交換は出来ません。

#### 安全の為、点検・保守作業はできるだけ 専門家(有資格者)にご依頼ください。

■器具の配線工事は必ず専門家(有資格者)がおこなってください。 資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

本書は再発行いた

しませんので紛失

しないよう大切に

保管してください

1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後表記の期間、無償修理又は交換のみさせて 頂きます

2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理又は交換となります。

- イ、誤用·乱用や取付場所の移動及び取扱い不注意等による故障
- 火災·地震·水害および盗難などの災害による故障など
- ハ. 不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障など

. 使用中に生じた傷など外観上の変化

ホ. 本証の提示が無い場合

3.交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご郵送ください ※保証の例外 24時間連続使用等、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を1年とします。

保		商品名		名	輝樹mini(かがやき	: <u>=</u> =)	保	証期間	お買上げ年 年	月日より 月	日	2年	
証		お客様	ご住	所			販売店	店名					
			氏	名	電話		居	住所					
書		型式		П	ットNo.								
<b>*</b>													

総発売元 ②日動工業株式会社

# ∃動工業株式会社

■札 幌 営 業 所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号 ■東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4丁目8番14号

■名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2 ■大阪営業所

〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号 ■福 岡 営 業 所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目16番14号

■本社・工場 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号 TEL.06(6905)6905(代)FAX.06(6905)9788 TEL.011(871)0577(代)FAX.011(871)0579 TEL.03 (5683) 4010 (代) FAX.03 (5683) 4021 TEL.052 (351) 3666 (代) FAX.052 (352) 7558

> TEL.06(6905)6905(代)FAX.06(6905)9788 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

> > 2013.05